

Windows® ドライバインストールガイド

パラレルまたはUSBケーブルでお使いになる場合


- ご使用になるインタフェースケーブルの該当箇所をお読みください。
- 本書の一部のイラストはHL-1870Nを基準にしています。

ステップ1-4は「クイックセットアップガイド」をお読みください。

LJ7215001 Printed in China


USBケーブルをご使用になる場合

ステップ5 ドライバをインストールし、ケーブルを接続する

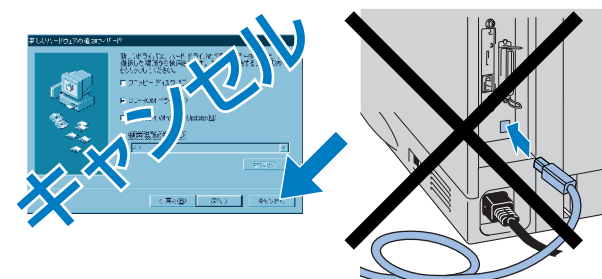

注意: 「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現れたら、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。


注意: USBケーブルがプリンタに接続されていないことを確認してください。すでに接続されている場合は、必ず抜いてからドライバのインストールに進んでください。

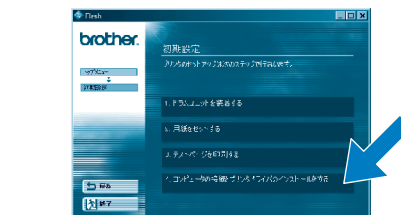


① 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。




② USBケーブルを選択します。

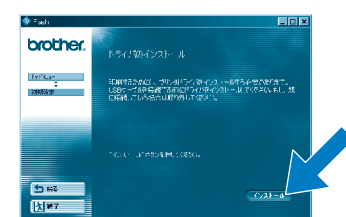


③ 「インストール」ボタンをクリックしてください。

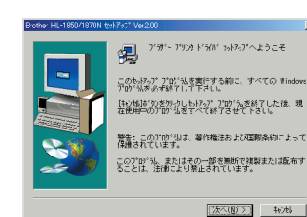

④ 画面の指示に従ってください。

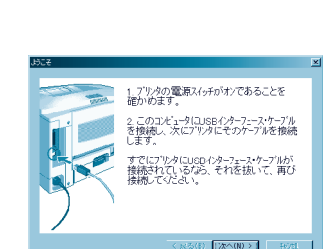


⑤ この画面が現れたら、プリンタの電源が入っていることを確認し、USBケーブルをコンピュータとプリンタに接続します。「次へ」ボタンをクリックします。

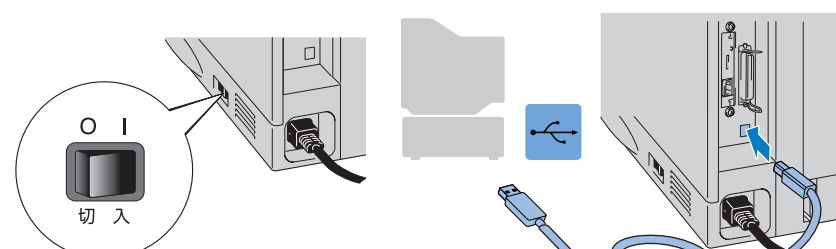


⑥ 「完了」ボタンをクリックします。これでプリンタのセットアップは完了です。*1

*1 インストールしたドライバを「通常使うプリンタ」に設定する場合は、下記の操作を行ってください。


ステップ6 プリンタを「通常使うプリンタ」に設定する (Windows® 2000/XP をご使用の方のみ)

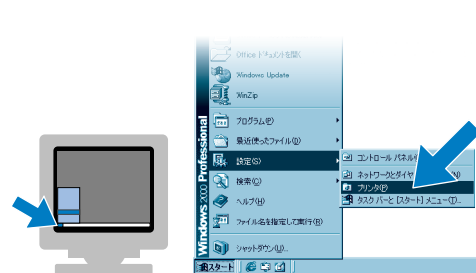

① 「スタート」の「設定」から「プリンタ」を選択します。

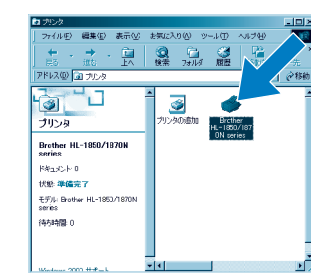


② 「Brother HL-1850/1870N series」アイコンをクリックします。

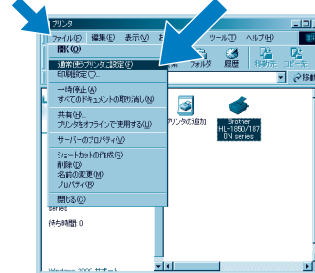

③ 「ファイル」メニューから「通常使うプリンタに設定」を選択します。これでプリンタのセットアップは完了です。

パラレルケーブルをご使用になる場合


ステップ5 ケーブルを接続し、ドライバをインストールする

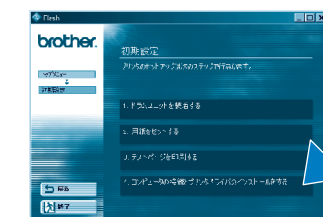


① 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。




② パラレルケーブルを選択します。

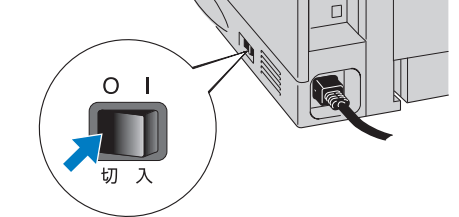

③ プリンタの電源を切ります。

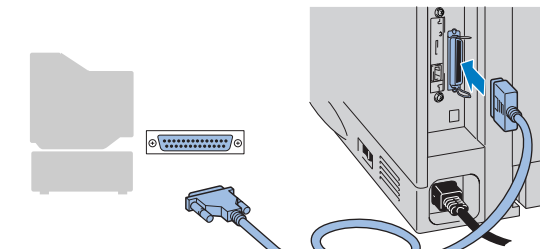


④ パラレルケーブルをコンピュータとプリンタに接続します。

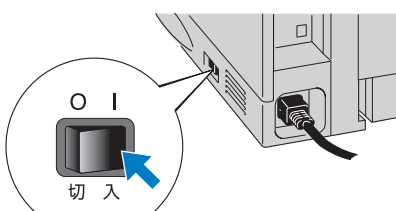


⑤ プリンタの電源を入れます。



注意: 「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現れたら、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

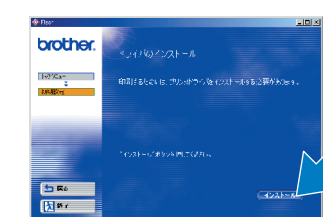

⑥ 「インストール」ボタンをクリックします。

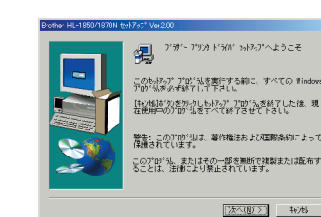


⑦ 画面の指示に従ってください。



⑧ 「完了」ボタンをクリックします。これでプリンタのセットアップは完了です。

コントロールパネル

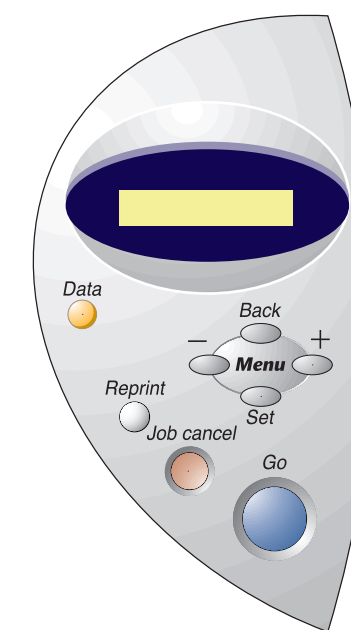

Data LEDランプ (オレンジ)

| | |
|-------|---------------------|
| ランプ点灯 | プリンタメモリに印字データがあります。 |
| ランプ点滅 | データ受信中または処理中です。 |
| ランプ消灯 | 印字データはありません。 |

ボタン

| | | |
|------------|--|---------------------|
| Go | メニュー設定の終了、再印刷設定の終了、エラーメッセージの解除、印刷の一時停止/再開をします。 | |
| Job Cancel | 進行中の印刷処理を中止・取消をします。 | |
| Reprint | 再印刷の設定をします。 | |
| Menu | + | メニュー設定の項目選択をします。 |
| | － | メニュー設定の項目選択をします。 |
| | Set | 設定するメニューや項目の決定をします。 |
| | Back | 一つ前のメニューに戻ります。 |

注意: 再印刷機能をご使用になる場合はメモリの増設をお勧めします。詳しくはCD-ROMに格納されている取扱説明書第4章の「メモリの増設」をご覧ください。

詳しくはCD-ROMに格納されている取扱説明書の「第3章 コントロールパネル」をご覧ください。